




İÇİNDEKİLER

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	3
1. TABLET VEYA AKILLI TELEFON İLE KURULUM	4
2. KAMERA AYARLARI	11
2.1 Kamerayı Resetleme	11
2.2 Mail Ayarları	11
2.3 SD Karta Kayıt	14
2.4 Görüntü Kalitesini Değiştirme	16
2.5 Karşılıklı Ses İletimi	17
2.6 Ekran Görüntüsünü Yakalama ve Video Kayıt	17
3. SD KARTIN KART YUVASINA YERLEŞTİRİLMESİ	19
4. SIK SORULAN SORULAR	20

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

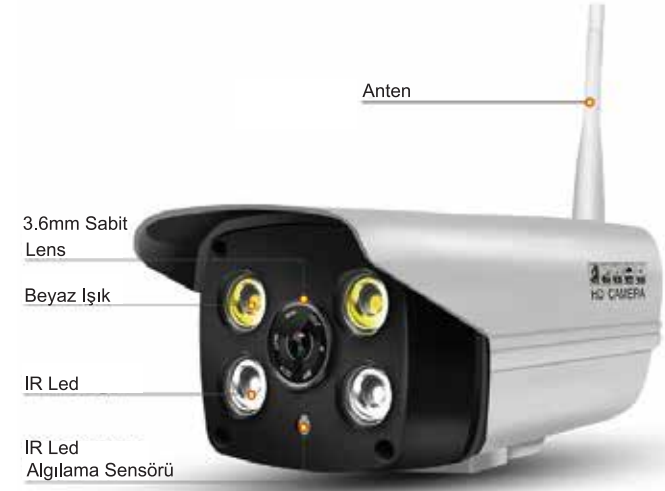

2

3

1. TABLET VEYA AKILLI TELEFON İLE KURULUM

1.1 "CamHi" uygulamasını **Google Play** ya da **App Store**'dan indiriniz.

1.2 IP kamerayı adaptör ile prize bağlayınız.


Not 1 : Ağ kablosu ile modeme bağlamayınız!

Not 2 : USB kablo ile bilgisayara bağlamayınız!

Bir süre sonra kameradan birkaç dakika aralıklarla melodi sesi gelmeye başladığında wifi kurulumuna başlanabilir.


Eğer melodi sesi gelmez ise, kameranızı resetleyiniz. (bkz. sf:11)

1.3 Uygulamayı açın ve "Kamera Ekle" seçeneğini tıklayın.

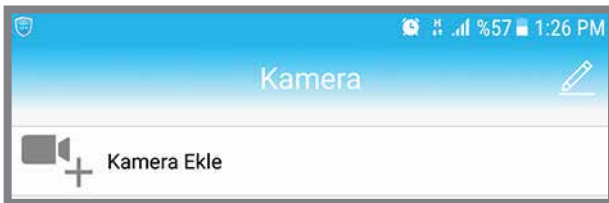

1.4 Ardından "Kablosuz Kurulum" a tıklayın.


4

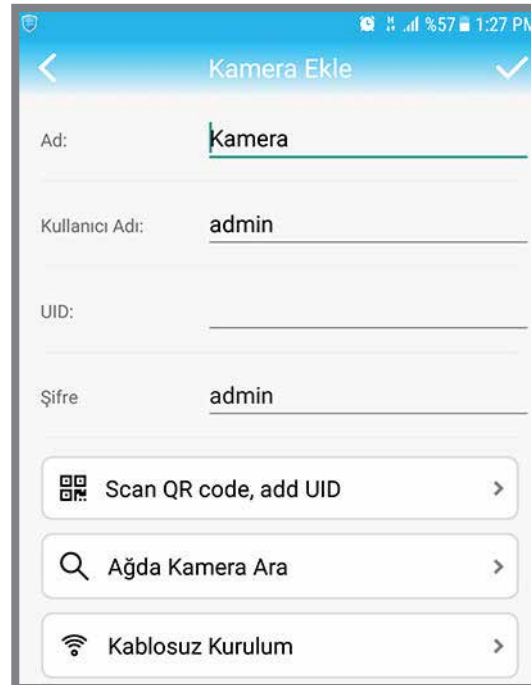

5

1.5 Telefonun bağlı olduğu Wi-Fi ağının şifresini girin.

Not : Bu işlem sırasında telefonunuzun kamerayı bağlamak istediğiniz wifi ağına bağlı olduğundan emin olunuz.

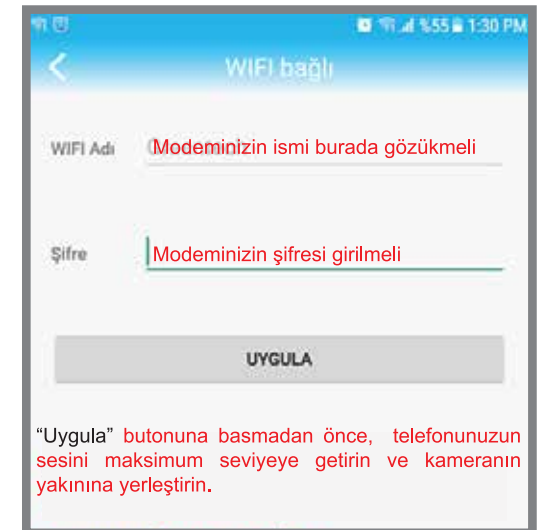

"Uygula" butonuna basmadan önce, telefonunuzun sesini maksimum seviyeye getirin ve kameranın yakınına yerleştirin.

6

Önce “UYGULA” butonuna sonra da “TEST” butonuna tıklayın.
Test başarılı mesajı geldikten sonra geri tuşuna basıp “Alarm Ayarları” menüsüne girin. Bu menüde “Hareket Algılama” seçeneğini AÇIK yapıp, ekran görüntüsü altında yer alan “All areas”ı seçin ve “UYGULA” butonuna basın.



13

Ardından bir önceki ana menüye tekrar dönüp “Hareket ile alarm” menüsüne girin ve “Resimli E-Posta Alarmı” AÇIK yapın.
Artık hareket algılandığında E-mail almaya başlayacaksınız.

Not : Eğer E-mail gelmiyor ise, Gmail hesabınızda-ki güvenlik ayarlarını düşürmeniz gerekmektedir.



2.3 SD Karta Kayıt :

Ayarlar menüsünde “SD Card Ayarları”na girin. Burada kartınızın kapasitesini ve kullanılabilir alanı görmemiz gerekmektedir.
Bu bilgiyi görmemiz biraz zaman alabilir.

*Not : SD Kartı yerleştirirken ve çıkartırken kameranızın elektiriğe bağlı olmadığından emin olunuz.
Kameranızı SD kartlı satın almadı iseniz sayfa 19'a bakınız.*

14

Sonra geri dönüp “Kayıt Zamanlama” ya girin ve “Kaydı Aktif Et” seçeneğini AÇIK yapın.

Yine aynı menüde SD karta yapılacak kayıtların kaç saniyelik parçalar halinde yapılacağını da belirleyebilirsiniz.

Daha sonra “UYGULA” butonuna basın. Kamera kayda başlayacaktır.

SD Karta yapılan video kayıtlarını izlemek için ana sayfanın en altında yer alan “Video” ikonuna, ardından kameranızın yanındaki oka tıklayın. Açılan kayıtlar sayfasında son altı saat içerisinde seçtiğiniz kameraya yapılan video kayıt listesini görürsünüz. Daha eski kayıtlara ulaşmak için sayfanın sağ üst köşesindeki arama ikonuna tıklayın. Buradaki zaman dilimlerinden birini seçebileceğiniz gibi beşinci satırı seçerek kendi zaman diliminizi de belirleyebilirsiniz.

Not : Kamera kartınızı görmez ise kameranızı yeniden başlatın.

Yine görmez ise kartınızın başka cihazlarda çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

SD Karta yapılan ilk kaydı kayıt başlatıldıktan en az 15 dakika sonra kayıt listesinde görebilir ve izleyebilirsiniz.

15

2.4 Görüntü Kalitesini Değiştirme

Kamerayı izlerken donmalar yaşıyorsanız bu iki nedenle olur;

1. Kameranızın bağlı olduğu internetin upload kapasitesi veya hızı yeterli değildir.
2. Görüntüleme yaptığınız cihazın download kapasitesi veya hızı yeterli değildir.

Bu durumda kameranızın görüntü kalitesini düşürmek sorununuzu çözecektir.

Bunun için kırmızı daire içindeki ikona tıklayın ve “Düşük” ayarını seçin.



16


2.5 Karşılıklı Ses İletimi :

Resimdeki hoparlör ikonuna tıklayarak ortam sesini dinleyebilir, mikrofon ikonuna basılı tutarken konuşursanız kameranın bulunduğu ortama ses gönderebilirsiniz.

2.6 Ekran Görüntüsü Yakalama ve Video Kayıt :


Ekrandaki fotoğraf makinesi ikonuna tıkladığınızda ekran görüntüsü kaydedilir. Video ikonuna tıkladığınızda ise video kaydı başlar. Yeniden tıkladığınızda kayıt sonlandırılır.

Her iki kayda da Camhi ana sayfasının altındaki “Resim” ve “Video” (Lokal) menülerinden ulaşabilirsiniz.

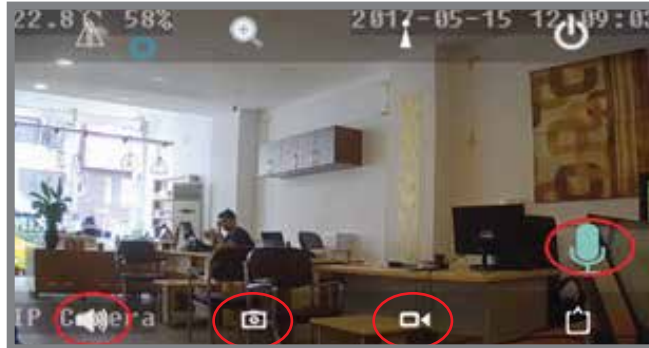

17

Not : Eğer hoparlör ikonuna bastığınızda hata mesajı alıyorsanız, telefonunuzun sırasıyla “Ayarlar”, “Uygulamalar” “Camhi” ve “İzinler” menülerine girerek tüm izinleri vermeniz gerekmektedir.

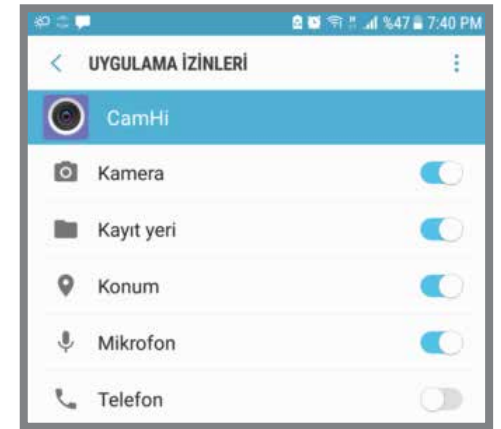

18