



İÇİNDEKİLER

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	3
1. TABLET VEYA AKILLI TELEFON İLE KURULUM	4
2. KAMERA AYARLARI	11
2.1 Kamerayı Resetleme	11
2.2 Mail Ayarları	11
2.3 SD Karta Kayıt	14
2.4 Görüntü Kalitesini Değiştirme	16
2.5 Karşılıklı Ses İletimi	17
2.6 Ekran Görüntüsünü Yakalama ve Video Kayıt	17
3. SD KARTIN KART YUVASINA YERLEŞTİRİLMESİ	19
4. SIK SORULAN SORULAR	20

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



2

3

1. TABLET VEYA AKILLI TELEFON İLE KURULUM

1.1 "CamHi" uygulamasını Google Play ya da App Store'dan indiriniz.

1.2 IP kamerayı adaptör ile prize bağlayınız.


Not 1 : Ağ kablosu ile modeme bağlamayınız!

Not 2 : USB kablo ile bilgisayara bağlamayınız!

Bir süre sonra kameradan birkaç dakika aralıklarla melodi sesi gelmeye başladığında wifi kurulumuna başlanabilir.


Eğer melodi sesi gelmez ise, kameranızı resetleyiniz. (bkz. sf:11)

1.3 Uygulamayı açın ve "Kamera Ekle" seçeneğini tıklayın.

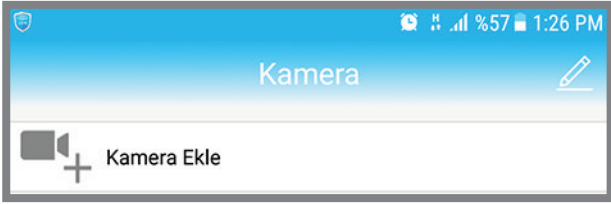

1.4 Ardından "Kablosuz Kurulum" a tıklayın.


4

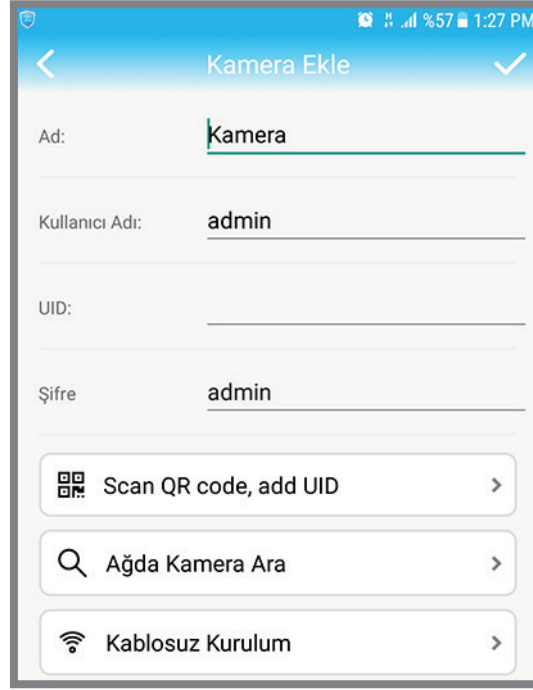

5

1.5 Telefonun bağlı olduğu Wi-Fi ağının şifresini girin.

Not : Bu işlem sırasında telefonunuzun kamerayı bağlamak istediğiniz wifi ağına bağlı olduğundan emin olunuz.

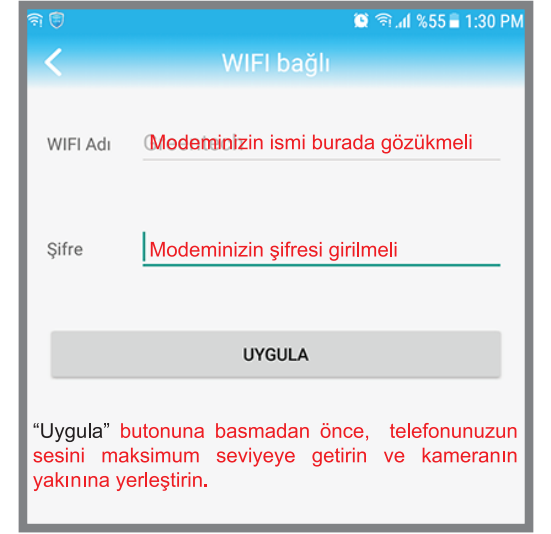


"Uygula" butonuna basmadan önce, telefonunuzun sesini maksimum seviyeye getirin ve kameranın yakınına yerleştirin.

6


Eğer bu menüde modeminizin ismi gözükmedi ise, telefonunuzdaki bir güvenlik uygulaması engelliyor olabilir. Böyle bir durumda başka bir telefon ile kurulumu tamamladıktan sonra diğer telefona sadece "Scan QR code" u tıklayarak kameranızı ekleyebilirsiniz.

1.6 "UYGULA" butonuna basın. Ekranı "Sesi duydunuz mu?" diye bir uyarı gelir. "Evet" i seçiyoruz.

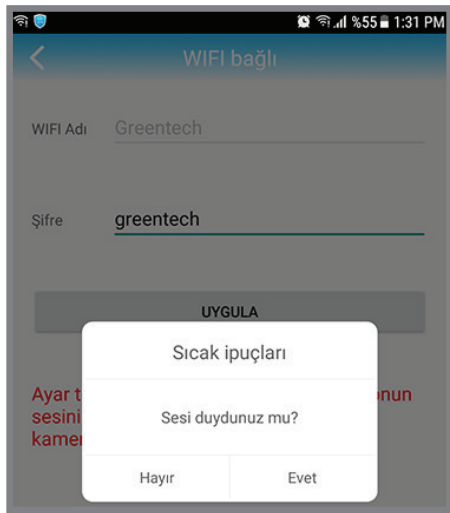


7

1.7 Bunun ardından Wi-Fi yapılandırması başlayacak ve kamera modem bağlantısını tamamlayacaktır.

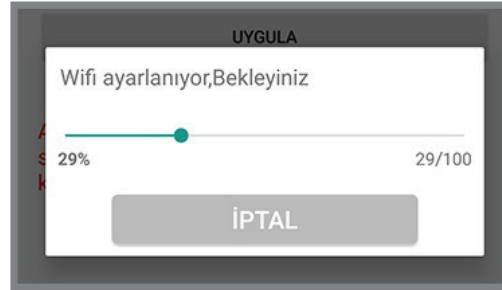


Bağlantı tamamlandığında kameradan farklı bir melodi sesi duyulacaktır. Bu sesi duyduktan sonra ekrana aşağıdaki kamera ID'si çıkana kadar bekleyin. Ardından ID'yi tıklayın.

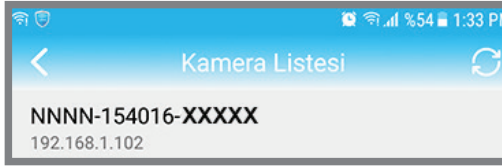

Açılan sayfada kullanıcı adı ve şifre bölümünde "admin" yazdığından emin olunuz.

8

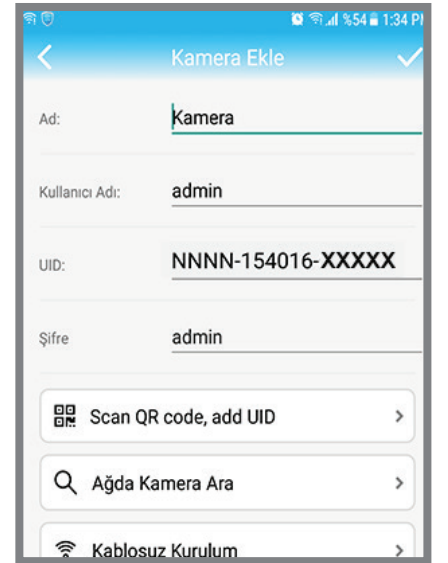

Ardından sağ üst köşedeki OK işaretinin üzerine tıklayın.

Not 1 : Kurulum sonrasında ayarlar menüsünden "Şifre değiştir" kısmından şifrenizi değiştirmenizi öneririz.

Not 2 : Kamera 5GHZ ağları desteklememektedir.

9

Ekranınızda açılacak "Sıcak İpuçları" menüsünde "Emin misin?" butonuna basarak zaman ayarlarına giriş yapabilirsiniz.


Açılacak listeden "GMT+2:00 Europe/Athens" i seçiniz ve sağ üst köşedeki işaretini tıklayınız.

Açılacak menüdeki "Telefon saati ile senkronize et" butonuna basarak zaman ayarlarını tamamlayabilirsiniz.

Ardından geri tuşları ile uygulamanın ana sayfasına dönünüz.

Ekrandaki ikona veya ID'ye tıklayarak kameranızı görüntülemeye başlayabilirsiniz.

Ekran üzerinde parmağınızı sürükleyerek kameranızı dört yöne de hareket ettirebilirsiniz.

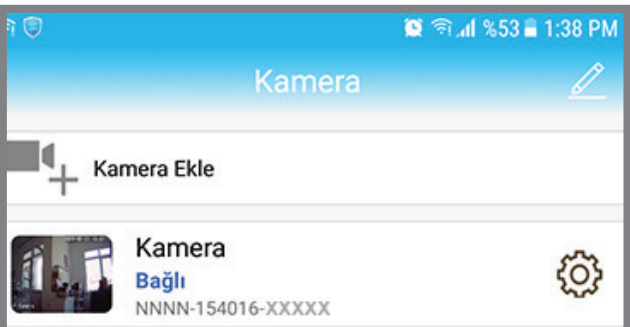

10

Kamera ikonunun sağındaki çarka tıklayarak "Kamera Ayarları" menüsüne ulaşabilirsiniz.

Kamera ikonunu sola doğru sürüklediğinizde "Sil" butonu çıkacaktır. Bu şekilde eklediğiniz bir kamerayı silebilirsiniz.


2. KAMERA AYARLARI

2.1 Kamerayı Resetleme :

Parolanızı unutursanız veya kameranızı fabrika ayarlarına döndürmek isterseniz, lütfen kameranın arkasındaki Reset girişine ataç veya benzeri bir cisimle 10 sn. kadar basılı tutunuz. Farklı bir melodi sesi geldiğinde işlem tamamlanmış demektir. Bu işlemin ardından kameranızın kurulumunu yeniden yapmanız gerekir.

2.2 E-Mail Ayarları :

Ayarlar menüsünde E-Posta Ayarları kısmına girin. Ardından sayfayı aşağıdaki örnekteki gibi doldurun.

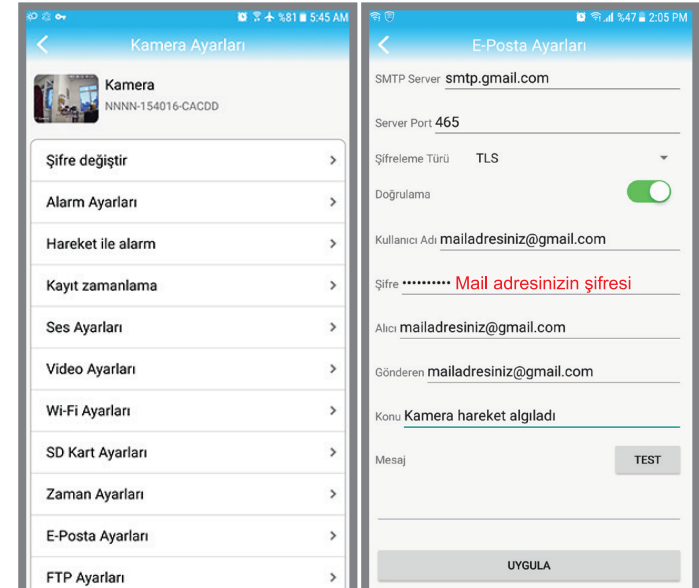


Not : Kameranın görüş alanında sürekli bir hareket varsa bu seçeneği aktif yaptıktan sonra mail adresinize günde binlerce mail gelebilir.

11

12


Önce "UYGULA" butonuna sonra da "TEST" butonuna tıklayın. Test başarılı mesajı geldikten sonra geri tuşuna basıp "Alarm Ayarları" menüsüne girin. Bu menüde "Hareket Algılama" seçeneğini AÇIK yapıp, ekran görüntüsü altında yer alan "All areas"ı seçin ve "UYGULA" butonuna basın.

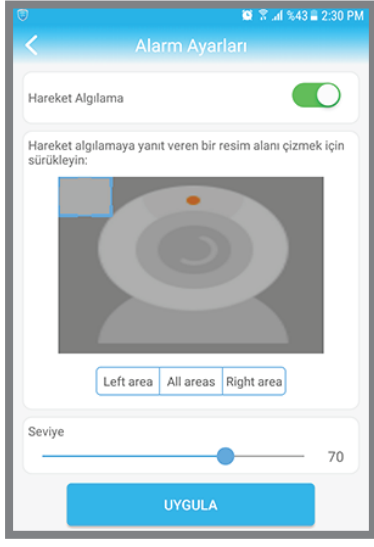

13

Ardından bir önceki ana menüye tekrar dönüp "Hareket ile alarm" menüsüne girin ve "Resimli E-Posta Alarmı" AÇIK yapın. Artık hareket algılandığında E-mail almaya başlayacaksınız.

Not : Eğer E-mail gelmiyor ise, Gmail hesabınızdaki güvenlik ayarlarını düşürmeniz gerekmektedir.

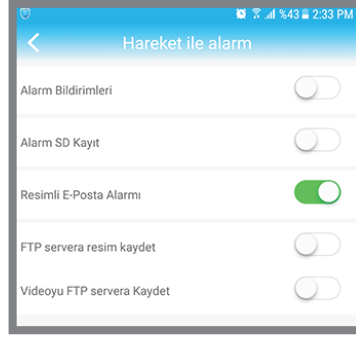

2.3 SD Karta Kayıt :

Ayarlar menüsünde "SD Card Ayarları"na girin. Burada kartınızın kapasitesini ve kullanılabilir alanı görmeniz gerekmektedir. Bu bilgiyi görmeniz biraz zaman alabilir.

Not : SD Kartı yerleştirirken ve çıkartırken kameranızın elektriğe bağlı olmadığından emin olunuz.

14

Sonra geri dönüp "Kayıt Zamanlama" ya girin ve "Kaydı Aktif Et" seçeneğini AÇIK yapın.

Yine aynı menüde SD karta yapılacak kayıtların kaç saniyelik parçalar halinde yapılacağını da belirleyebilirsiniz.

Daha sonra "UYGULA" butonuna basın. Kamera kayda başlayacaktır.

SD Karta yapılan video kayıtlarını izlemek için ana sayfanın en altında yer alan "Video" ikonuna, ardından kameranızın yanındaki oka tıklayın. Açılan kayıtlar sayfasında son altı saat içerisinde seçtiğiniz kameraya yapılan video kayıt listesini görürsünüz. Daha eski kayıtlara ulaşmak için sayfanın sağ üst köşesindeki arama ikonuna tıklayın. Buradaki zaman dilimlerinden birini seçebileceğiniz gibi beşinci satırı seçerek kendi zaman diliminizi de belirleyebilirsiniz.

Not : Kamera kartınızı görmez ise kameranızı yeniden başlatın. Yine görmez ise kartınızın başka cihazlarda çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

SD Karta yapılan ilk kaydı kayıt başlatıldıktan en az 15 dakika sonra kayıt listesinde görebilir ve izleyebilirsiniz.

15

2.4 Görüntü Kalitesini Değiştirme

Kamerayı izlerken donmalar yaşıyorsanız bu iki nedenle olur;

1. Kameranızın bağlı olduğu internetin upload kapasitesi veya hızı yeterli değildir.

2. Görüntüleme yaptığınız cihazın download kapasitesi veya hızı yeterli değildir.

Bu durumda kameranızın görüntü kalitesini düşürmek sorununuzu çözecektir.

Bunun için kırmızı daire içindeki ikona tıklayın ve "Düşük" ayarını seçin.



16

2.5 Karşılıklı Ses İletimi :

Resimdeki hoparlör ikonuna tıklayarak ortam sesini dinleyebilir, mikrofon ikonuna basılı tutarken konuşursanız kameranın bulunduğu ortama ses gönderebilirsiniz.

2.6 Ekran Görüntüsü Yakalama ve Video Kayıt :


Ekrandaki fotoğraf makinesi ikonuna tıkladığınızda ekran görüntüsü kaydedilir. Video ikonuna tıkladığınızda ise video kaydı başlar. Yeniden tıkladığınızda kayıt sonlandırılır.

Her iki kayda da Camhi ana sayfasının altındaki "Resim" ve "Video" (Lokal) menülerinden ulaşabilirsiniz.



17

Not : Eğer hoparlör ikonuna bastığınızda hata mesajı alıyorsanız, telefonunuzun sırasıyla "Ayarlar", "Uygulamalar" "Camhi" ve "İzinler" menülerine girerek tüm izinleri vermeniz gerekmektedir.

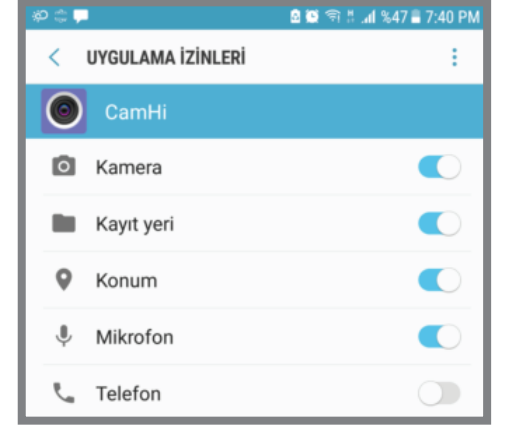

18

3. SD KARTIN KART YUVASINA YERLEŞTİRİLMESİ



Not : SD Kartı yerleştirirken ve çıkartırken kameranızın elektriğe bağlı olmadığından emin olunuz.

19

4. SIK SORULAN SORULAR

1. Kameramı eklemek istediğim her akıllı telefon için kurulumu yeniden yapmalı mıyım?

Wifi kurulum işlemi sadece bir kez yapılacak bir işlemdir. Yeni telefonunuza kamera eklemek için "Kamera Ekle" ye tıklayın. Daha sonra iki şekilde işlemi tamamlayabilirsiniz.

a-"Ağda Kamera Ara" ya daha sonra ekrana gelen ID'ye tıklayın. Sağ üst köşedeki OK ikonuna tıklayıp işlemi tamamlayın.

b-"Scan QR Code" a tıklayın. Kameranızın QR kodunu okutun. Daha sonra ekrana gelen ID'ye tıklayın. Sağ üst köşedeki OK ikonuna tıklayıp işlemi tamamlayın.

2. Hareket algılandığında e-mail almak için kullanım kılavuzunda belirtilen yönergeleri yapmama rağmen e-mail alamıyorum. Ne yapmam gerekir?

Bunun nedeni genellikle Google hesabınızdaki bir izni vermemiş olmanızdır.

-Google hesabınıza girin.

-Güvenlik menüsüne girin.

- "Daha az güvenli uygulama erişimi" nin altındaki "Erişimi aç" seçeneğini tıklayın.

- "KAPALI" ise "AÇIK" konuma getirin.

20

3. Kameram açılış döngüsünü tamamladıktan sonra benim belirlediğim bir noktaya gelerek sabit kalmasını istiyorum. Nasıl ayarlayabilirim?

Akıllı telefonunuzda Camhi uygulamasında kameranızda görüntülemeyi başlatın.

- Ekranı kaydırarak kameranızın sabit kalmasını istediğiniz noktayı belirleyin.

- Ekranınıza dokununca açılan menülerden yukarıdaki anten ikonuna (sağdan ikinci) dokunun

- Açılan menüde ikinci satıra "1" yazın ve "Ayar"a tıklayın.

"Fabrika ayarları başarılı" mesajı çıktı ise işlem tamamlanmış demektir.

- Bundan böyle kameranızın merceği her açılışta tanımladığınız 1 noktasında sabit kalacaktır.

- 2 Numaradan 8 numaraya kadar da farklı noktalar için hızlı erişim tanımlamaları yapabilirsiniz.

- Örneğin kameranızın merceğini farklı bir noktaya getirdiniz, ikinci satıra 2 yazdınız ve "Ayar"a tıkladınız.

- Herhangi bir zamanda aynı menüyü açıp, ikinci satıra 2 yazıp "Arama"ya tıklarsanız kameranız daha önce tanımladığınız 2 noktasına gidecektir.

21

4. Kılavuzdaki yönergeleri takip etmeme rağmen wifi kurulumu yapamıyorum. Ne yapmam gerekir?

Sorunun en önemli nedeni modem kaynaklıdır. Öncelikle modeminizi resetleyiniz. Kurulum yine de yapılamaz ise, farklı bir modem ile veya diğer bir akıllı telefonun mobil erişim noktasını açarak deneyiniz. Bu şekilde sorunun kaynağını tespit etmiş olursunuz.

5. Yerel ağ'dan görüntüleme yapabiliyorum. Ancak farklı bir noktadaki kamerama ulaşamıyorum. Bunun nedeni nedir?

Bu sorun 4 sebepten kaynaklanabilir.

-Kameranızın bağlı olduğu internetin UPLOAD kapasitesi veya hızı yetersiz olabilir.

-Görüntüleme yaptığınız cihazın DOWNLOAD kapasitesi veya hızı yetersiz olabilir.

6. Yabancıların kamerama ulaşmaları mümkün müdür?

Bu iki yolla mümkün olabilir.

-Eğer yerel ağ (wifi) şifrenizi başkaları ile paylaşıyorsanız, bu kişiler hiçbir ek bilgiye ihtiyaç duymadan ağ üzerindeki tüm kameralara erişebilir.

-Kameranızın fabrika çıkışı kullanıcı adı ve şifresi admin'dir. Kullanım kılavuzunda da belirtildiği gibi güvenlik için bunların değiştirilmesi tavsiye edilir. Ayarlar menüsündeki "Şifre Değiştir" butonuna tıklayarak şifrenizi değiştirebilirsiniz.

22

7. Arızalanan cihazımı hangi teknik servise göndermeliyim?

Cihazınızı göndermeden önce mutlaka www.greentech.com.tr adresindeki "Servis" menüsünde yer alan "Servis Kayıt Formu" nu doldurmanız gerekir. Bu sayfada gönderimle ilgili tüm detay bilgiler yer almaktadır.

8. Görüntü kalitesini düşürmeme rağmen dış ortamdan kameramı neden görüntülemiyorum?

Kameranızın bağlı olduğu internetin veya görüntüleme yaptığınız cihaz internetinin kapasitesi tamamen dolmuş olabilir.

Kameranızla ilgili diğer Sık Sorulan Sorular'a
www.greentech.com.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.

Teknik Destek Tel : (216) 611 1160

Teknik Destek Email : destek@greentech.com.tr

www.greentech.com.tr

23

24